SELECT

S 722 T

Négyhullámsávos
teljesen tranzisztorizált
asztali rádió

A SELECT S 722 T típusú rádióvevő teljesen tranzisztorizált hálózati áramforrásról működtethető készülék.

Kérjük, hogy a rádió használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el a használati tanácsadónkat.

A rádió hátlapjának eltávolítása előtt feltétlenül ki kell húzni a hálózati csatlakozóaljzatból a rádió villásdugóját (16).

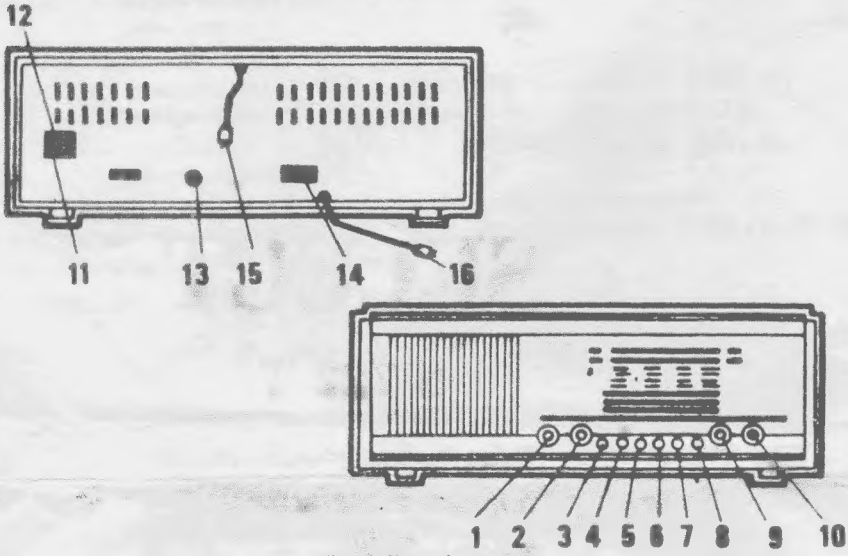

1 be- és kikapcsoló, hangerőszabályozó
2 hangszínszabályozó
3 lemezjátszó kapcsoló
4 automatikus frekvenciaszabályozó
5 hosszúhullámú sávváltó kapcsoló
6 középhullámú sávváltó kapcsoló
7 rövidhullámú sávváltó kapcsoló
8 ultrarövidhullámú sávváltó kapcsoló
9 állomáskereső forgatógomb
10 finomhangoló forgatógomb
11 antennacsatlakozó
12 URH dipolantenna csatlakozó
13 lemezjátszó és magnó csatlakozó
14 biztosítók
15 dipolantenna
16 hálózati csatlakozóvezeték villásdugóval

ÜZEMBEHELYEZÉS, HANGERŐSZABÁLYOZÁS

A rádió csak 220 V feszültségű, 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramú hálózatról működtethető.

A rádió csatlakozóvezetékén (16) található villásdugót kell az előírt elektromos hálózat csatlakozóaljzatába (konnektor) dugaszolni. Bekapcsolni a kacsológomb (1) jobbja forgatásával lehet. A gomb további jobbra forgatásával a hangerő növekszik. Balra forgatással a hangerőt csökkenteni – majd a rádiót kikapcsolni lehet.

HULLÁMSÁV VÁLTÁS

A venni kívánt hullámsávot – hosszú, közép, rövid, URH – a megfelelő nyomógomb (5–8) benyomásával lehet kiválasztani.

ÁLLOMÁSVÁLASZTÁS

A venni kívánt adóállomás az állomáskereső forgatógomb (9) segítségével választható ki. A vett adó hullámhossza a skálalapon a mutató állásánál olvasható le.

A rövidhullámú adók nagyon pontos beállítását a finomhangoló (10) segíti. Az állomáskeresővel először kiválasztjuk az adót, majd a finomhangolóval utána állítjuk. Az URH adóállomások vételénél ajánlatos az automatikus frekvenciaszabályozó (4) gombját benyomni.

ANTENNÁK

A készülék kitűnő vételkészségét hosszú-, közép-, és rövidhullámú sávokon a beépített ferritantenna, URH-n pedig a beépített dipolantenna (15) biztosítja.

A távoli adók vételéhez URH-n külső dipolantenna a (12) hüvelybe csatlakoztatható, míg a többi sávokon külső antenna a (11) hüvelybe.

HANGSZINSZABÁLYOZÁS

A hangszinszabályozó gomb (2) jobbra forgatásával a hangszínezet magasabb, míg balra forgatásával mélyebb tónusú.

LEMEZJÁTSZÁS

A lemezjátszót a hátoldalon található aljzatba (13) kell csatlakoztatni. Lejátszásnál a lemezjátszó kapcsolót (3) be kell nyomni. A hangerősséget és a hangszínezetet az előbb leírt módon be lehet szabályozni.

MAGNETOFON FELVÉTEL ÉS VISSZAJÁTSZÁS

Felvételnél a magnetofon kábele a (13) aljzatba dugaszolható. A rádiót a megfelelő hullámsávra és állomásra állítva a felvétel elvégezhető. Ilyenkor a felvételre a rádió hangerő és hangszínszabályozója hatástalan.

Lejátszáskor hasonló az eljárás mint a hanglemez játszásakor.

MŰSZAKI ADATOK

Méret			540 x 160 x 147 mm
Súly			4 kg
Hálózati feszültség			220 V; 50 Hz
Teljesítményfelvétel			15 Va
Olvadékbiztosítók			
220 V hálózati			80 mA
tápegység			600 mA
Hullámsávok			
hosszúhullám	150 . . . 260 kHz	2000 . . . 1150 m	
középhullám	525 . . . 1605 kHz	572 . . . 172 m	
rövidhullám	5,9 . . . 18 MHz	(51 . . . 16,6 m)	
ultrarövidhullám	65 . . . 73 MHz	4,62 . . . 4,11 m	

Legnagyobb kimeneti teljesítmény max. 10% torzítás mellett: 1,5 W
Hangszóró: permanens dinamikus, 4 ohm impedanciájú, 3 WA terhelhetőségű
Félvezetők: 11 db tranzisztor
8 db dióda
1 db termisztor
1 db szelén egyenirányító egység

A rádió javítását Magyarországon a
RAMOVILL SZERVIZHÁLÓZAT
szakemberei végzik

***

6000 — OTH — 740441

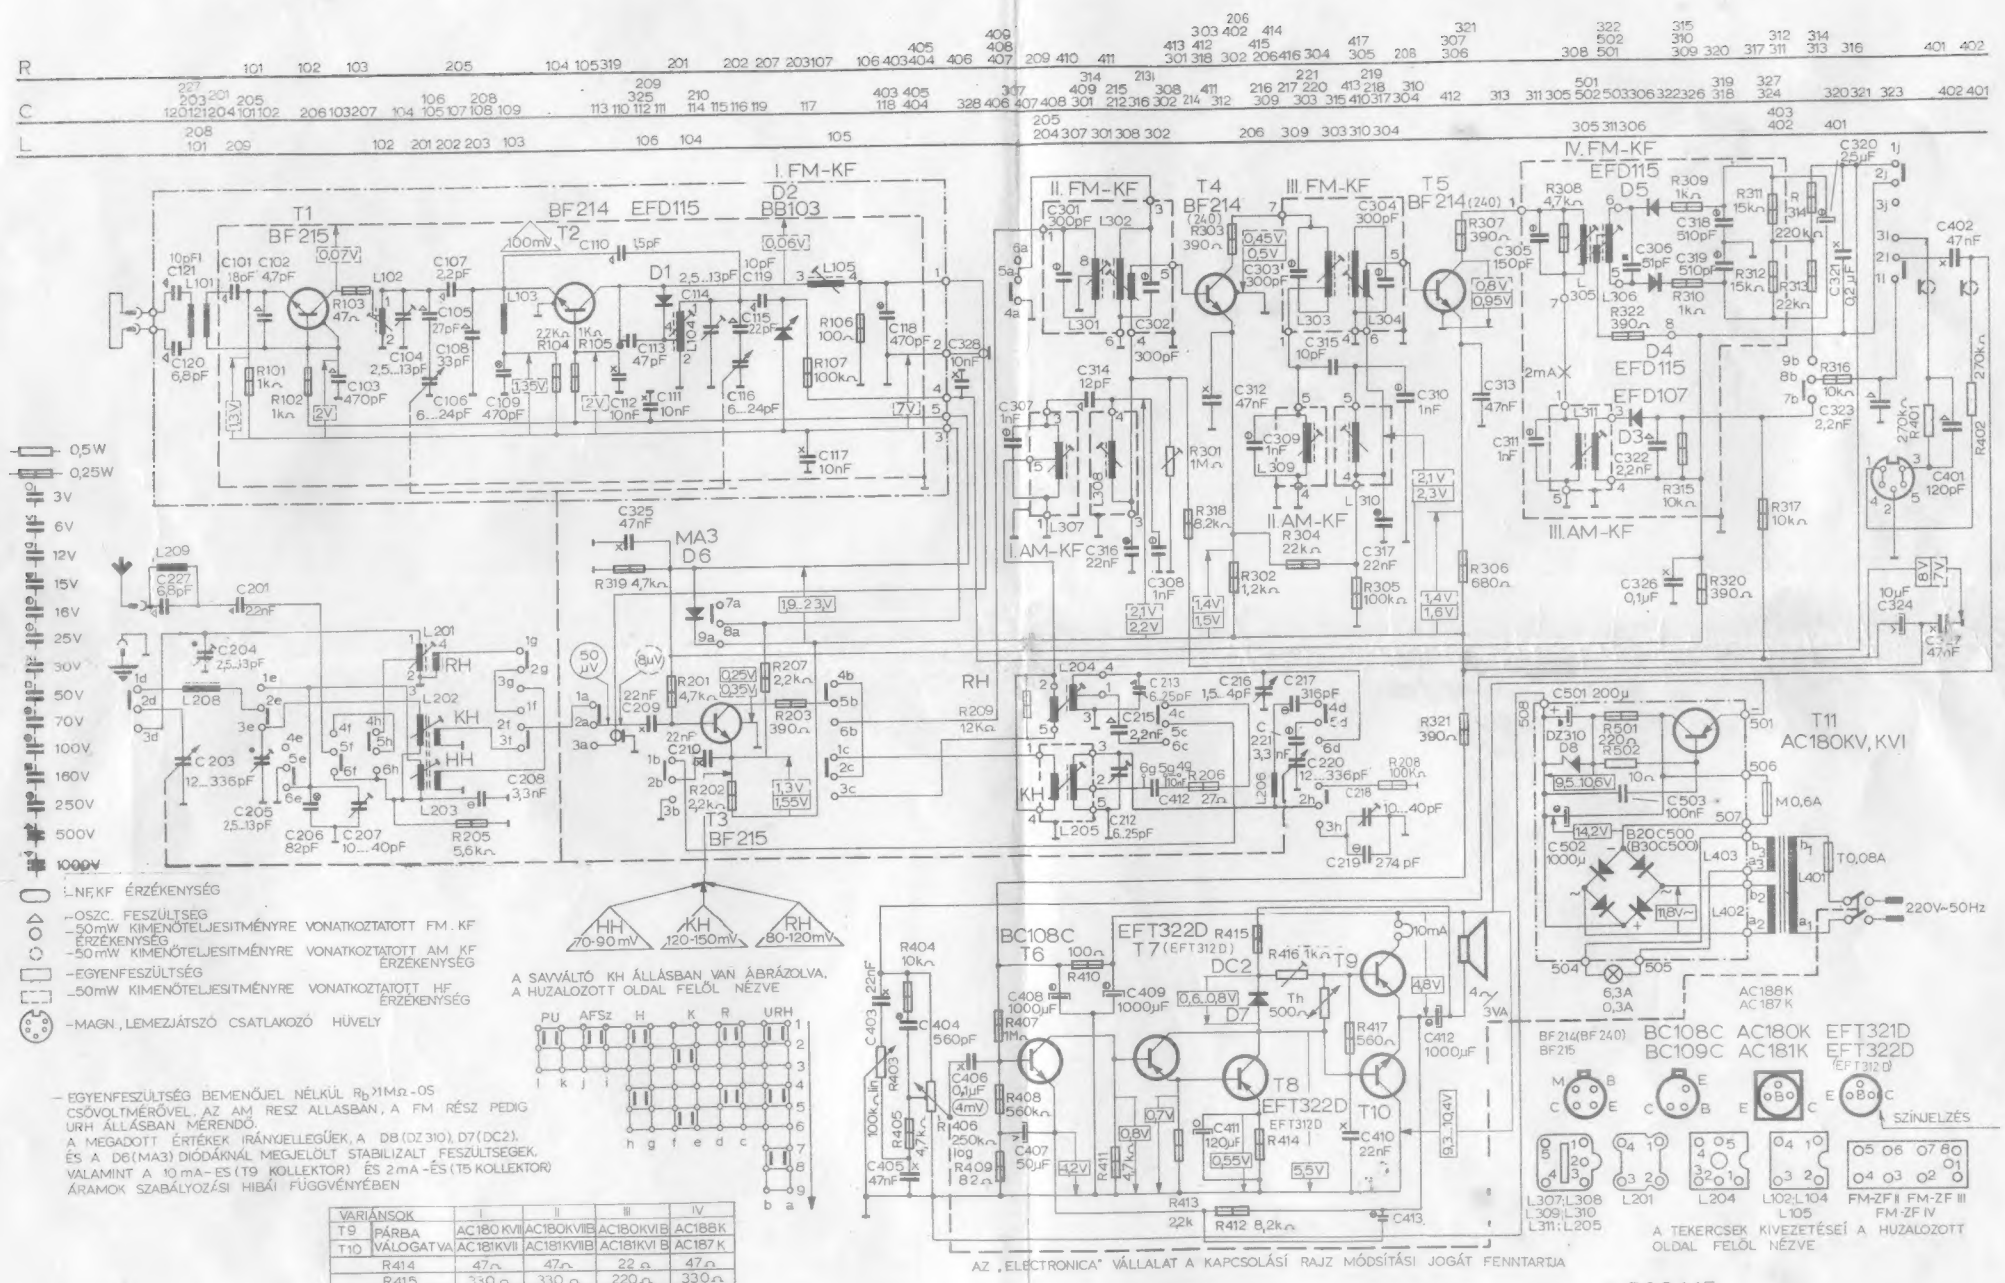

VARIÁNSOK		I	II	III	IV
T9	PÁRBA	AC180 KVII	AC180KVIIB	AC180KVIB	AC188K
T10	VÁLOGATVA	AC181KVII	AC181KVIIB	AC181KVI B	AC187 K
R414		47Ω	47Ω	22 Ω	47Ω
R415		330Ω	330Ω	220Ω	330Ω
C413		—	—	—	470pF